dyson airblade

Owner's Manual
Manual del propietario

5 year parts limited warranty

Garantía limitada de 5 años para las piezas

dyson airblade

Thank you for buying the Dyson Airblade™ hand dryer.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
4. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

How to use

1. Insert your hands and the Dyson Airblade™ hand dryer will start automatically.
2. Withdraw your hands slowly upwards through the air a couple of times to dry hands thoroughly in 12 seconds.

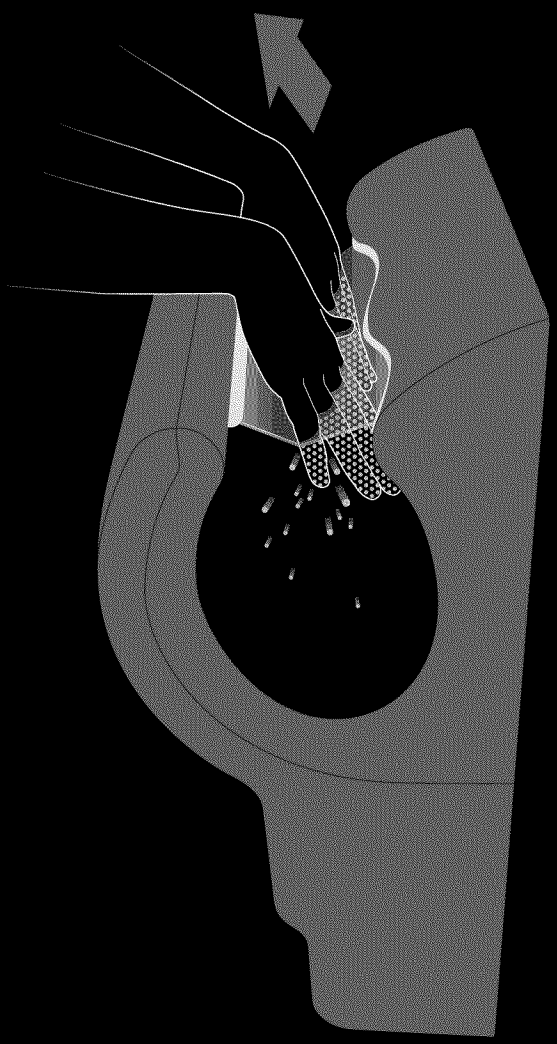

READ BEFORE PROCEEDING FURTHER

⚠ CAUTION: Risk of electric shock! Do not remove casing or attempt repair unless unit is being serviced by qualified service personnel. If casing is removed or handled improperly the internal components of the Dyson Airblade™ hand dryer may cause harm or become permanently damaged. ⚠

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the internal mechanism/components of this unit to rain or moisture.

The Dyson Airblade™ hand dryer requires a minimum 15 amp time delay fuse or circuit breaker.

General notes:

The information contained within the supplied wall mounting installation instructions must be read carefully before attempting to install the Dyson Airblade™ hand dryer. Read and retain for future reference.

Failure to accurately follow the instructions may result in the incorrect operation of the Dyson Airblade™ hand dryer, damage to property and/or personal injury.

Dyson will not be held liable for any damage to property or personal injury as a result of failure to comply with the instructions contained herein.

Do not use the Dyson Airblade™ hand dryer for anything other than drying hands.

The Dyson Airblade™ hand dryer must be grounded properly.

Trouble free operation and safety can only be continued by using genuine Dyson spare parts.

WARNING:

This product may contain substances known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after handling.

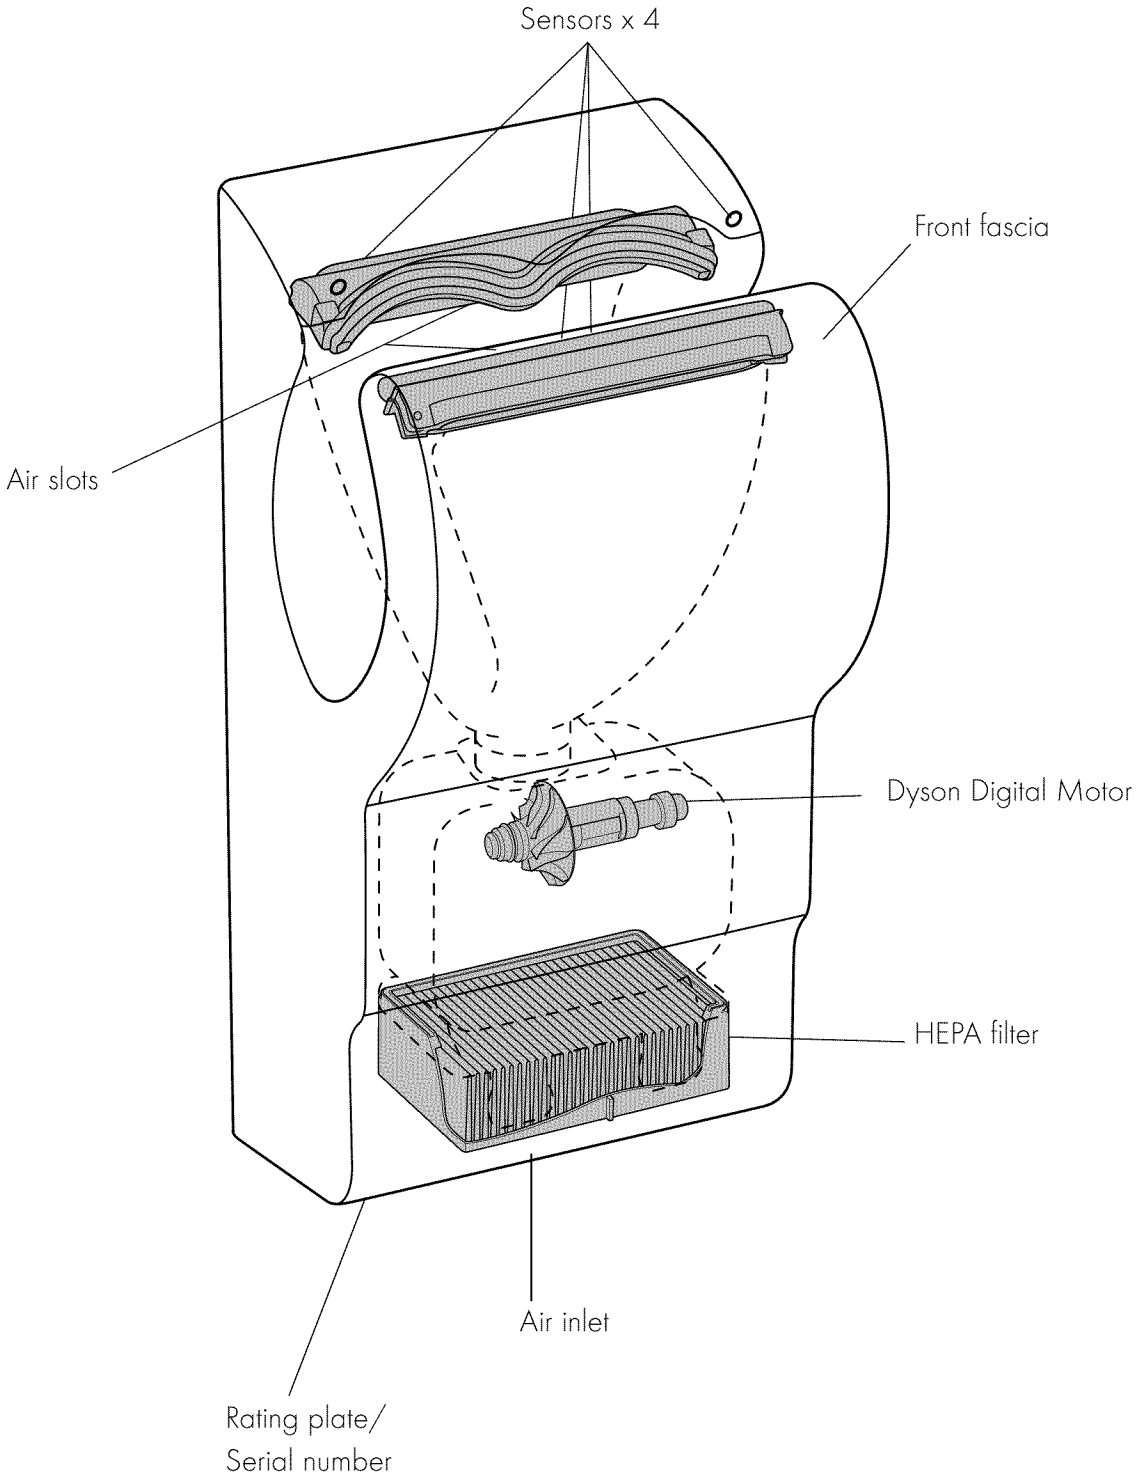
Sensors x 4
Front fascia
Air slots
Dyson Digital Motor
HEPA filter
Air inlet
Rating plate/
Serial number

Testing

Make sure that the power is switched on to the unit.

Place hands into the Dyson Airblade™ hand dryer unit and airflow will begin automatically.

Withdraw hands slowly upwards through the air a couple times to thoroughly dry hands in 12 seconds.

Remove hands and the unit will shut off.

Please register your product information with us.

- You may send in the completed registration card in the provided pre-paid envelope.
- Call our Dyson Helpline toll free at **1-888-DYSON-AB**
- Visit us on the web at **www.dysonairblade.com**

Cleaning Advice

Surfaces

Make sure that all surfaces of the Dyson Airblade™ hand dryer are cleaned daily with a soft cloth and non-abrasive, non-caustic cleaning solution.

Maintenance Advice

Air Inlet

Regularly check at the base of the Dyson Airblade™ hand dryer to ensure that it is free from dust and debris. If the air inlet gets dirty simply remove dust or debris with a dry cloth or vacuum.

Make sure that all of the Dyson Airblade™ hand dryer's surfaces and the (4) sensor lenses are wiped down daily to maintain uninterupted operation of the unit.

Important: Turn off power before troubleshooting/servicing.

Note: Please try and have model & serial number available before calling the Dyson Helpline. The model/serial plate is located on the bottom of the unit.

Problem	Action	If Problem Persists
The Dyson Airblade™ hand dryer fails to start.	Check to make sure the unit is connected and wired correctly, and that it is turned on.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB
The Dyson Airblade™ hand dryer is turning on and off erratically.	Check sensor lenses are clean.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB
The Dyson Airblade™ hand dryer sometimes cuts out when in use, but resumes operation after a period of time.	Check the air inlet at the base is clean and free of dust. If the air inlet is dusty, simply remove dust with dry cloth or vacuum cleaner.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB
Air is coming out of the front or back of unit.	Check for and remove any obstructions.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB
Unit is making a rattling noise.	Ensure that none of the tamper proof screws are loose. Tighten if necessary.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB
Unit continues to run after user removes hands.	*Unit runs for approximately 1 second –* The unit is operating correctly. There is a time delay function built into the unit. *Unit runs for longer periods than 5 seconds -* Check to ensure that the infra red sensors are not obstructed or dirty.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB
Unit is not drying hands as fast as it used to.	Verify that the air inlet is not blocked or obstructed. If necessary, clean the air inlet with a vacuum or damp cloth.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB
Unit runs for a couple of seconds and then turns off.	Verify that the air inlet is not blocked or obstructed. If necessary, clean the air inlet with a vacuum or damp cloth.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB

Thank you for choosing to buy the Dyson Airblade™ hand dryer.

If you have a question about the Dyson Airblade™ hand dryer, please call the Dyson Helpline at **1-888-DYSON-AB** with your serial number and purchase information. Your serial number can be found on the serial plate, located at the bottom of the unit.

Most of the time problems can be handled over the phone by our trained technical support staff. If service is required (which may include replacing a defective part), our staff will coordinate and discuss options to have your machine serviced by Dyson or its authorized agent. If your machine is covered under warranty, and the repair is covered, Dyson will provide replacement parts at no cost to the unit owner (which can be installed by Dyson or its authorized agents for additional costs at prevailing rates) for a period of 5 years from date of purchase (or date of delivery, whichever is later).

In addition, during the 1st year, this warranty provides at no extra cost to unit owner all the labor necessary to ensure that your Dyson Airblade™ hand dryer is in proper operating condition. All repair work pursuant to this warranty must be carried out by Dyson or its authorized agents.

Repairs or replacement of your Dyson Airblade™ hand dryer under any Dyson warranty will not extend the period of any warranties herein. The product owner is responsible for securing access to the product. Any parts replaced or removed by Dyson or its authorized agents during the first year will become the property of Dyson.

5 Year Parts Limited Warranty

All factory parts of your Dyson Airblade™ hand dryer are warranted against original defects, material and workmanship when used in accordance with the Owner's Manual for a period of 5 years.

The 5 year parts limited warranty commences on the date of purchase (or on the date of delivery, whichever is later). The 5 year parts limited warranty will expire on the fifth anniversary of its commencement. The unit owner must provide proof of purchase before any replacement parts will be provided for repair pursuant to this warranty. Without this proof of warranty, the owner is liable to pay for any parts on the product by Dyson or its authorized agents at the prevailing rate. All functional factory replacement parts can be installed by Dyson or its authorized agents for additional costs at the prevailing rates.

Additional 1st Year Labor Limited Warranty

This warranty commences on the date of purchase (or on the date of delivery, whichever is later). The 1 year labor limited warranty will expire on the 1st anniversary of its commencement. In addition, during the 1st year, this warranty provides at no extra cost to unit owner all the labor necessary to ensure that your Dyson Airblade™ hand dryer is in proper operating condition. All repair work pursuant to this warranty must be carried out by Dyson or its authorized agents. Any labor charges involved with defective replacement parts after the 1st year labor limited warranty expires are the sole responsibility of the product owner.

The 5 year parts limited warranty and the additional 1st year labor limited warranty are subject to the following:

What is not covered by the 5 year parts limited warranty or the 1 year labor limited warranty.

Dyson B2B, Inc. shall not be liable for costs incurred as a result of:

- Machines purchased from an unauthorized dealer.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the machine which is not in line with the Dyson Airblade™ hand dryer Owner's Manual.
- Use of parts not in accordance with the Owner's Manual of the Dyson Airblade™ hand dryer.
- Blockages, other than those caused by soap and water in normal use. In case of other types of blockages please refer to the Troubleshooting section of the Owner's Manual or call the Dyson Helpline for advice.
- External sources such as weather.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Faulty installation except where installed by Dyson B2B, Inc. or an authorized agent.
- Use of parts and/or accessories other than those produced, assembled, installed or recommended by Dyson B2B, Inc. or an authorized agent.

If you have any doubts as to what is covered by your warranties, please call the Dyson Helpline at **1-888-DYSON-AB**.

Warranty Service

- Please fill out and return the Product Registration Form, or register online at www.dysonairblade.com or call the Dyson Helpline at **1-888-DYSON-AB**.
- Before any service can take place, the terms of both warranties require that you contact the Dyson Helpline with your serial number, and the date of purchase or delivery (which ever comes later).
- Please keep your purchase receipt or information in a safe place to ensure that you have this information available.
- All covered repair work will be carried out by Dyson B2B, Inc. or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson B2B, Inc. during the first year.
- Service under the warranties (which may include replacing a defective part) will not extend the period of any warranty.
- If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline at **1-888-DYSON-AB**. Most issues can be resolved over the telephone by our trained helpline and technical support staff. If this is not possible, Dyson B2B, Inc. will arrange for your Dyson Airblade™ hand dryer to be repaired pursuant to the terms of the Dyson Airblade™ hand dryer warranties.

Other Limitations and Exclusions of Warranties

- Any representations, warranties or conditions relating to your Dyson Airblade™ hand dryer, express or implied, statutory or otherwise, including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some states and so this limitation may not apply to you.
- Your remedy for breach of the warranties is limited to the warranties described above. Dyson B2B, Inc. will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your Dyson Airblade™ hand dryer. This limitation is not allowed by some states and so this limitation may not apply to you.
- In no event shall Dyson B2B, Inc. be liable for any damages arising directly or indirectly from any tort (including negligence or gross negligence) committed by Dyson B2B, Inc. or it's affiliates, agents or employees, or for any breach of contract, fundamental or otherwise.
- These warranties give you specific legal rights. You may have other rights which may vary by state.
- These warranties are not transferable.

Contacting Dyson

Dyson Helpline can be contacted by calling **1-888-DYSON-AB**

When calling the Dyson Helpline, please make sure you have the serial number and the purchase date of the Dyson Airblade™ hand dryer ready. The serial number can be found on the warranty registration information enclosed or the serial plate located on the bottom of the unit.

For further information about the Dyson Airblade™ hand dryer, please visit **www.dysonairblade.com**

Limited Warranty Information

The Dyson Airblade™ hand dryer is covered by a 5 year parts limited warranty and an additional 1st year labor limited warranty. See enclosed warranty registration information for details.

You can register your warranty online at **www.dysonairblade.com**

or by calling **1-888-DYSON-AB**.

For further information about what is included in the Dyson 5 year parts limited warranty and additional 1st year labor limited warranty, please visit **www.dysonairblade.com**

TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC.

www.GreenSpec.com

This product is protected by the following Intellectual Property Rights Patent/Patent Application Nos:

GB 2428570; MY 20063471; TH 0601003575; TW 95127597; WO 2007/015040; GB 2434195; TH 0601006285; TW 96101042; WO 2007/080364; GB2434266; TW 95148304; WO 2007/083075; GB2428571; MY 20063473; TH 0601003578; TW 200722021; WO 2007/015045; MY 20063477; TH 0601003579; TW 200722022; WO 2007/015046; GB 2434094; WO 2007/080412; GB2434095; PCT/GB07/000106; GB 2428568; MY 20063476; WO 2007/015041; MY 20063475; TW 95127598; WO 2007/015039; GB 2434160; TW 96101015; WO 2007/080363; GB 2428573; WO 2007/015042; MY 20063470; GB 2428572; MY 20063474; TH 0601003577; TW 95127599; WO 2007/015044; GB 0618483.2; PCT/GB07/000426; GB 0618616.7; GB 2435133; PCT/GB07/000379; GB 2428569; MY 20063472; TH 0601003576; TW 200722020; WO 2007/015043; GB 2434745; TW 95149367; PCT/GB06/004681; AU 309345; CA 113889; JP 2005-37027; NZ 406935; US 29/244,805; ZA A2005/1819; CN 200630131448.3; ED 469689-0001; GB 2433428

Equivalent patents, registered designs and applications exist in other countries

NSF Protocol 335 Hygienic Commercial Hand Dryers

dyson airblade

Gracias por haber adquirido el secador de manos Dyson Airblade™.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:

1. Utilice este producto sólo de la manera indicada por el fabricante. Ante cualquier duda, comuníquese con el fabricante.
2. Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, apague la unidad desde el panel para reparaciones y bloquee el mecanismo de desconexión para evitar que se encienda accidentalmente. Si no puede bloquear el mecanismo de desconexión, coloque un elemento como advertencia en el panel para reparaciones (por ejemplo, una etiqueta).
3. La instalación de la unidad y la conexión eléctrica deben estar a cargo de personal capacitado y respetar todas las normas y códigos vigentes, incluida la construcción resistente al fuego.
4. Cuando corte o realice perforaciones en la pared o el techo, no dañe la instalación eléctrica u otros servicios ocultos.

Instrucciones de uso

1. Introduzca las manos y el secador Dyson Airblade™ se activará automáticamente.
2. Mueva las manos lentamente hacia arriba por la cortina de aire un par de veces para secarlas totalmente en 12 segundos.

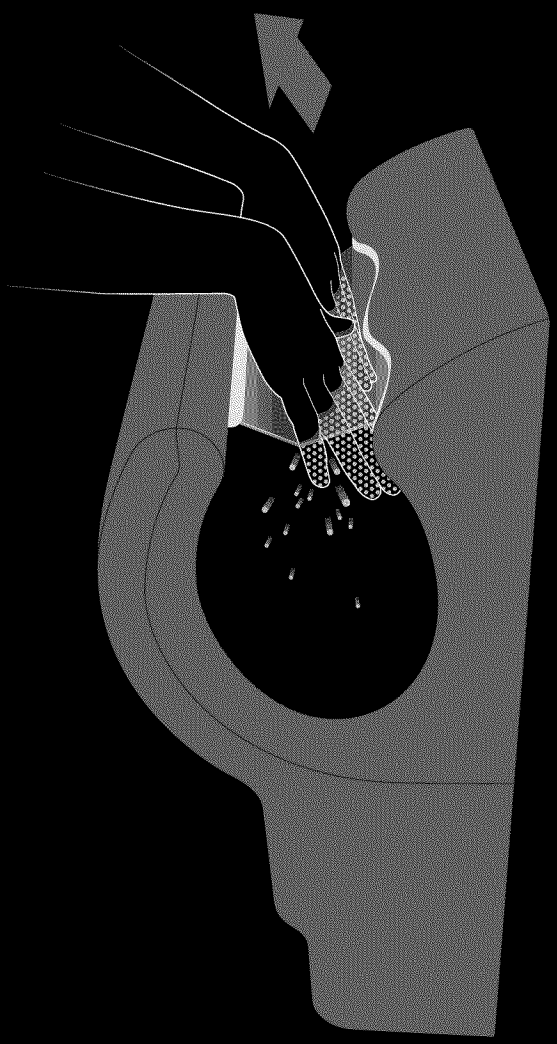

Información de seguridad importante

LEA ANTES DE CONTINUAR

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de descarga eléctrica! No quite la carcasa ni intente reparar el secador a menos que el personal capacitado esté a cargo de la reparación. Si quita la carcasa o la manipula de manera inapropiada, los componentes internos del secador Dyson Airblade™ podrían causar lesiones o dañarse de forma permanente. ⚠

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el mecanismo ni los componentes internos de esta unidad a la lluvia o humedad.

El secador de manos Dyson Airblade™ requiere un fusible de retardo o disyuntor de un mínimo de 15 amperios.

Notas generales:

Antes de instalar el secador de manos Dyson Airblade™ lea detenidamente las instrucciones para el montaje en la pared. Lea y consérvelas; puede necesitarlas en el futuro.

Si no sigue las instrucciones al pie de la letra, corre el riesgo de utilizar el secador de manos Dyson Airblade™ de manera incorrecta y provocar daños materiales y/o lesiones a personas.

Dyson no será responsable de los daños materiales o las lesiones a personas que resulten del incumplimiento de las instrucciones aquí expresadas.

No utilice el secador de manos Dyson Airblade™ para otro propósito que no sea secar las manos.

El secador de manos Dyson Airblade™ debe estar correctamente conectado a tierra.

Para que el secador de manos Dyson Airblade™ funcione con seguridad y sin inconvenientes, utilice repuestos originales Dyson.

ADVERTENCIA:

Este producto puede contener sustancias que, según el estado de California, provocan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de tocar la unidad.

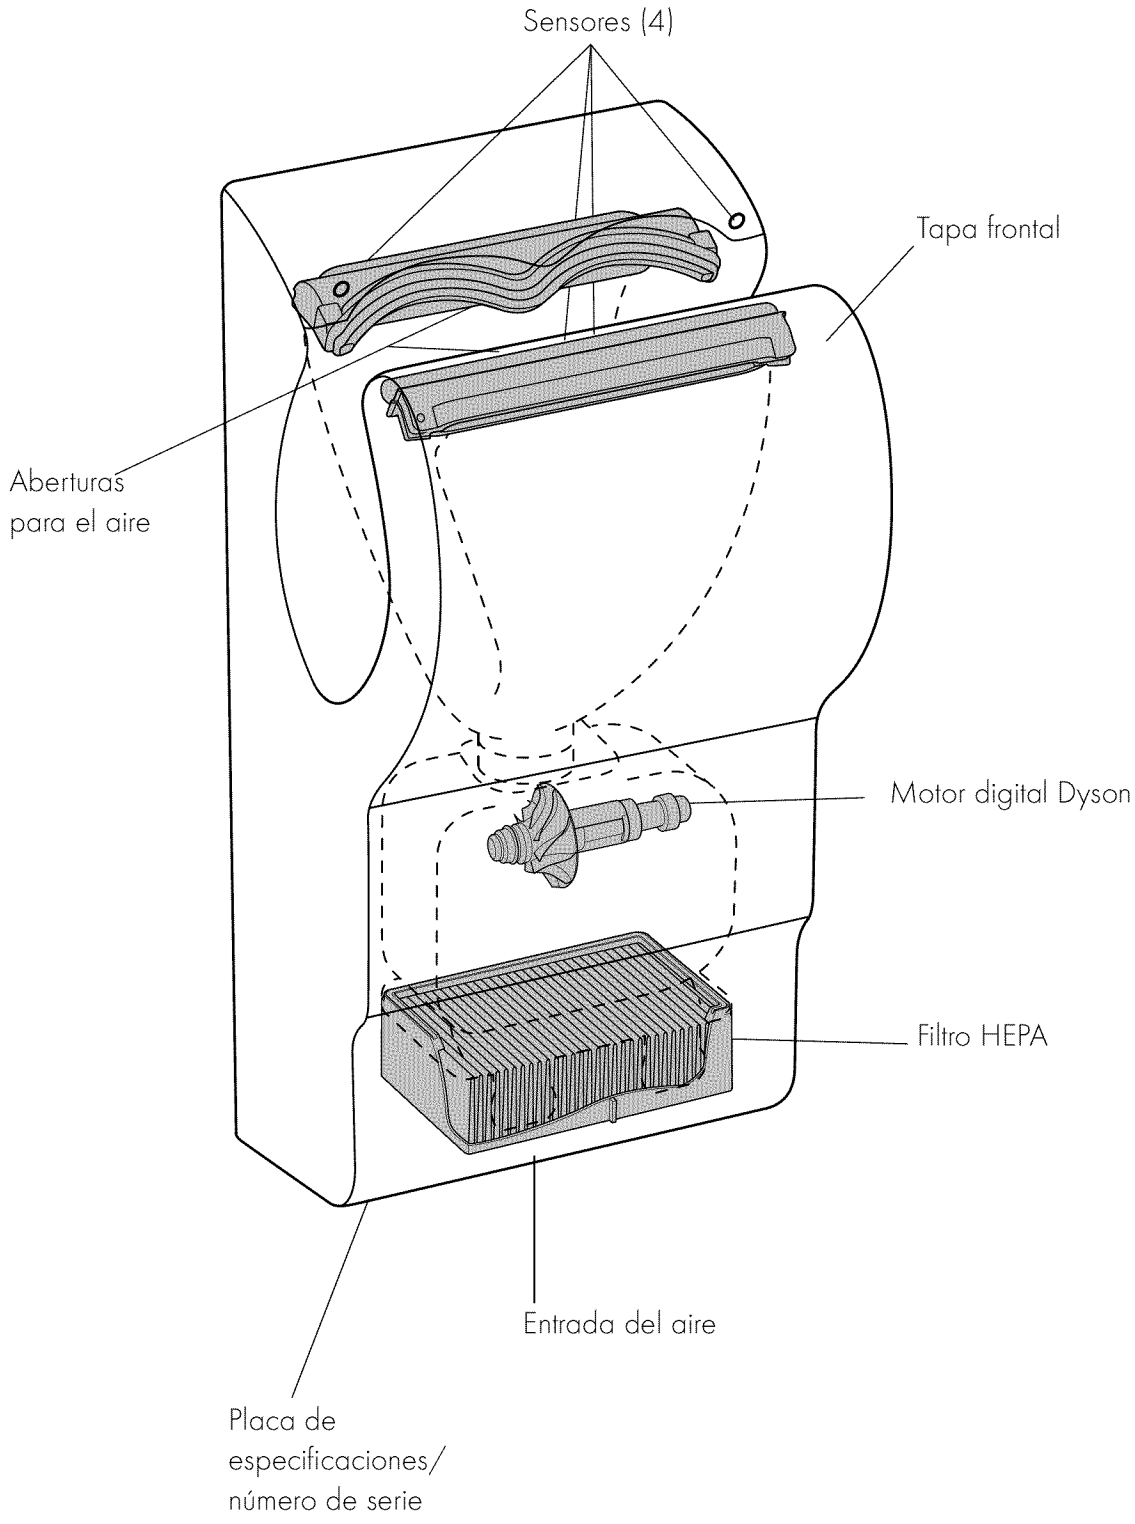
Sensores (4)
Tapa frontal
Aberturas para el aire
Motor digital Dyson
Filtro HEPA
Entrada del aire
Placa de especificaciones/ número de serie

Comprobación del funcionamiento

Asegúrese de que el secador de manos esté encendido.

Introduzca las manos en el secador Dyson Airblade™ y, automáticamente, se activará la corriente de aire.

Mueva las manos lentamente hacia arriba por la cortina de aire un par de veces para secarlas totalmente en 12 segundos.

Quite las manos y el secador se apagará.

Registre la información de su producto.

- Puede enviar por correo la tarjeta de registro completa utilizando el sobre con franqueo pagado incluido en la caja.
- Llame gratis a la línea de ayuda de Dyson al **1-888-DYSON-AB**.
- Visite nuestro sitio en Internet en **www.dysonairblade.com**

Consejos de limpieza

Superficies

Asegúrese de limpiar diariamente todas las superficies del secador de manos Dyson Airblade™ con un paño suave y una solución de limpieza no abrasiva y no cáustica.

Consejos de mantenimiento

Entrada de aire

Revise regularmente la base del secador de manos Dyson Airblade™ para asegurarse de que no tenga polvo u obstrucciones. Si la entrada de aire se ensucia, simplemente quite el polvo y las obstrucciones con un paño seco o una aspiradora.

Asegúrese de limpiar diariamente todas las superficies del secador de manos Dyson Airblade™, así como los cuatro lentes del sensor, para que la unidad siga funcionando sin inconvenientes.

Importante: Desconecte la unidad antes de tratar de solucionar un problema o de repararla.

Nota: Antes de llamar a la línea de ayuda de Dyson, tenga a mano el modelo y número de serie de la unidad. Encontrará esta información en la placa de especificaciones ubicada en la parte inferior del secador.

Problema	Qué hacer	Si el problema persiste
El secador de manos Dyson Airblade™ no funciona.	Asegúrese de que la unidad esté conectada correctamente y que esté encendida.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB
El secador de manos Dyson Airblade™ se enciende y apaga de manera intermitente.	Asegúrese de que los lentes del sensor estén limpios.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB
El secador de manos Dyson Airblade™ a veces se apaga mientras está en uso, pero después de un rato, vuelve a encenderse.	Asegúrese de que la entrada de aire en la base esté limpia y libre de polvo. Si la entrada de aire está sucia, quite el polvo con un paño seco o una aspiradora.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB
Sale aire por la parte frontal o posterior de la unidad.	Elimine todas las obstrucciones.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB
El secador hace un ruido de vibración.	Asegúrese de que los tornillos de seguridad no estén flojos. Ajústelos si es necesario.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB
El secador sigue funcionando después de que se quitaron las manos.	*El secador funciona por aproximadamente 1 segundo* - El secador funciona correctamente. La unidad tiene incorporada una función de retardo. *El secador funciona por más de 5 segundos* - Revise si los sensores infrarrojos están obstruidos o sucios.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB
El secador tarda más tiempo en secar las manos que de costumbre.	Verifique que la entrada de aire no esté obstruida. Si es necesario, límpiela con una aspiradora o un paño húmedo.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB
El secador funciona durante unos segundos y luego se apaga.	Verifique que la entrada de aire no esté obstruida. Si es necesario, límpiela con una aspiradora o un paño húmedo.	Llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB

Gracias por haber adquirido el secador de manos Dyson Airblade™.

Si tiene alguna duda acerca del secador de manos Dyson Airblade™, llame a la línea de ayuda de Dyson, al 1-888-DYSON-AB, y tenga a mano el número de serie y los datos sobre la fecha y el lugar de compra. Encontrará el número de serie en la placa de especificaciones ubicada en la parte inferior de la unidad.

La mayoría de las veces, nuestro personal capacitado de soporte técnico puede solucionar los problemas por teléfono. Si su secador necesita ser reparado (lo que podría requerir el reemplazo de una pieza defectuosa), nuestro personal consultará con usted las opciones disponibles para que su secador sea reparado por Dyson o por uno de sus agentes autorizados. Si tanto su secador como la reparación necesaria están cubiertos por la garantía, Dyson se hará cargo de los repuestos sin costo alguno para el propietario de la unidad durante un período de 5 años desde la fecha de compra, o desde la fecha de entrega, lo que haya ocurrido en segundo término. (Los repuestos podrán ser instalados por Dyson, o por sus agentes autorizados, por un costo adicional, a las tarifas vigentes).

Además, durante el primer año, esta garantía incluye, sin costo alguno para el propietario de la unidad, toda la mano de obra necesaria para asegurar que su secador de manos Dyson Airblade™ funcione correctamente. Conforme a esta garantía, todas las tareas de reparación serán realizadas por Dyson o por sus agentes autorizados.

Las reparaciones realizadas al secador de manos Dyson Airblade™ o los repuestos colocados en la unidad que estén incluidos en alguna garantía de Dyson no prolongarán la vigencia de ninguna de las garantías aquí expresadas. El propietario del producto es responsable de permitir el acceso a la unidad. Todas las piezas reemplazadas o quitadas de la unidad por Dyson o por sus agentes autorizados durante el primer año de garantía pasarán a ser propiedad de Dyson.

Garantía limitada de 5 años para las piezas

Todas las piezas de su secador de manos Dyson Airblade™ están garantizadas contra defectos originales en el material o la mano de obra durante un período de 5 años, siempre y cuando la unidad sea utilizada en conformidad con lo expresado en el manual del propietario.

La garantía limitada de 5 años para las piezas comienza en la fecha de compra (o en la fecha de entrega, lo que haya ocurrido en segundo término). La garantía limitada de 5 años para las piezas caducará cinco años después de su fecha de comienzo. El propietario de la unidad debe proporcionar un comprobante de la compra antes de que puedan suministrarse repuestos para reparaciones conforme a esta garantía. Sin este comprobante de garantía, el propietario del producto deberá pagar los repuestos que necesite Dyson o sus agentes autorizados a las tarifas vigentes. Todos los repuestos funcionales podrán ser instalados por Dyson o por sus agentes autorizados, por un costo adicional, a las tarifas vigentes.

Garantía limitada adicional durante el primer año para la mano de obra

Esta garantía comienza en la fecha de compra (o en la fecha de entrega, lo que haya ocurrido en segundo término). La garantía limitada de un año para la mano de obra caducará un año después de su fecha de comienzo. Además, durante el primer año, esta garantía incluye, sin costo alguno para el propietario de la unidad, toda la mano de obra necesaria para asegurar que el secador de manos Dyson Airblade™ funcione correctamente. Conforme a esta garantía, todas las tareas de reparación serán realizadas por Dyson o por sus agentes autorizados. Todos los gastos de mano de obra correspondientes a piezas defectuosas que deben ser reemplazadas después de la caducidad de esta garantía limitada durante el primer año para la mano de obra corren exclusivamente por cuenta del propietario del producto.

La garantía limitada de 5 años para las piezas y la garantía limitada adicional durante el primer año para la mano de obra están sujetas a los siguientes términos:

Qué es lo que no cubre la garantía limitada de 5 años para las piezas o la garantía limitada durante el primer año para la mano de obra.

Dyson B2B, Inc. no deberá responder por los gastos ocasionados como resultado de:

- Máquinas compradas a un distribuidor no autorizado.
- Daño accidental, fallas ocasionadas por uso o cuidado inapropiados, uso incorrecto, negligencia, manejo y operación descuidada de la unidad que no estén en conformidad con lo expresado en el manual del propietario del secador de manos Dyson Airblade™.
- Uso de las piezas que no esté en conformidad con lo expresado en el manual del propietario del secador de manos Dyson Airblade™.
- Obstrucciones que no sean ocasionadas por el uso normal de agua y jabón. En caso de que se produzcan obstrucciones de otro tipo, por favor consulte la sección "Solución de problemas" en el manual del propietario, o bien comuníquese con la línea de ayuda de Dyson.
- Acción de factores externos tales como el clima.
- Reparaciones o alteraciones del producto realizadas por personas o agentes no autorizados.
- Instalación defectuosa, a excepción de que la misma haya sido realizada por Dyson B2B, Inc. o por un agente autorizado.
- Uso de piezas y/o accesorios que no hayan sido fabricados, armados, instalados o recomendados por Dyson B2B, Inc. o por uno de sus agentes autorizados.

Si tiene alguna duda acerca de la cobertura de las garantías, comuníquese con la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB.

Servicio de garantía

- Complete y envíe el formulario de registro del producto, regístrese por Internet en www.dysonairblade.com o comuníquese con la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB.
- Antes de realizar cualquier reparación, los términos y condiciones de ambas garantías requieren que se comunique con la línea de ayuda de Dyson para informar el número de serie y la fecha de compra o de entrega de la unidad (lo que haya ocurrido en segundo término).
- Conserve su recibo o comprobante de compra en un lugar seguro para tener esa información a mano.
- Todo trabajo de reparación cubierto será realizado por Dyson B2B, Inc. o por sus agentes autorizados.
- Todas las piezas defectuosas reemplazadas durante el primer año de vigencia de la garantía pasarán a ser propiedad de Dyson B2B, Inc.
- Las reparaciones realizadas dentro del período de garantía (que pueden incluir el reemplazo de una parte defectuosa) no prolongarán la vigencia de ninguna garantía.
- Si su producto no funciona adecuadamente, por favor comuníquese con la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB. La mayoría de los problemas pueden ser solucionados por teléfono con la ayuda de nuestro personal capacitado de soporte técnico. Si esto no es posible, Dyson B2B, Inc. se encargará de reparar su secador de manos Dyson Airblade™ conforme a los términos de las garantías del secador de manos Dyson Airblade™.

Otras limitaciones y exclusiones de las garantías

- Cualquier representación, garantía o condición expresa o implícita que esté relacionada con su secador de manos Dyson Airblade™, y que incluya pero que no esté limitada a la garantía de aptitud para la venta o idoneidad para un propósito en particular, es válida durante la vigencia de esta garantía. Esta limitación no está permitida en algunos estados; por lo tanto, tal vez no se aplique en su caso.
- Sus derechos por el incumplimiento de estas garantías están limitados al servicio de garantía descrito arriba. Dyson B2B, Inc. no será responsable por los daños emergentes o imprevistos relacionados con la adquisición y el uso de su secador de manos Dyson Airblade™. Esta limitación no está permitida en algunos estados; por lo tanto, tal vez no se aplique en su caso.
- En ninguna circunstancia Dyson B2B, Inc. será responsable por los daños que se produzcan como consecuencia directa o indirecta de algún agravio, que incluye negligencia o negligencia grave, ocasionado por Dyson B2B, Inc. o por sus empresas afiliadas, agentes o empleados. Tampoco será responsable por el incumplimiento de algún contrato, ya sea fundamental o de cualquier otro tipo.
- Estas garantías le otorgan derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían según el estado.
- Estas garantías no son transferibles.

Cómo comunicarse con Dyson

Comuníquese con la línea de ayuda de Dyson al **1-888-DYSON-AB**.

Cuando llame a la línea de ayuda de Dyson, asegúrese de tener a mano el número de serie y la fecha de compra del secador Dyson Airblade™. Encontrará el número de serie en la información de registro de la garantía o en la placa de especificaciones ubicada en la parte inferior de la unidad.

Si necesita más información acerca del secador de manos Dyson Airblade™, viste nuestro sitio en Internet en **www.dysonairblade.com**

Información acerca de la garantía limitada

El secador de manos Dyson Airblade™ está cubierto por una garantía limitada de 5 años para las piezas y una garantía limitada adicional durante el primer año para la mano de obra. Si tiene alguna duda, lea la información de registro de la garantía adjunta.

Puede registrar su garantía por Internet en **www.dysonairblade.com**

o bien puede llamar al **1-888-DYSON-AB**.

Para más información acerca de lo que incluyen la garantía limitada de 5 años para las piezas y la garantía limitada adicional durante el primer año para la mano de obra, visite nuestro sitio en Internet en **www.dysonairblade.com**

PROBADO. CERTIFICADO. HIGIÉNICO.

Este producto está protegido por los siguientes derechos de propiedad intelectual y números de patentes:

GB 2428570; MY 20063471; TH 0601003575; TW 95127597; WO 2007/015040; GB 2434195; TH 0601006285; TW 96101042; WO 2007/080364; GB2434266; TW 95148304; WO 2007/083075; GB2428571; MY 20063473; TH 0601003578; TW 200722021; WO 2007/015045; MY 20063477; TH 0601003579; TW 200722022; WO 2007/015046; GB 2434094; WO 2007/080412; GB2434095; PCT/GB07/000106; GB 2428568; MY 20063476; WO 2007/015041; MY 20063475; TW 95127598; WO 2007/015039; GB 2434160; TW 96101015; WO 2007/080363; GB 2428573; WO 2007/015042; MY 20063470; GB 2428572; MY 20063474; TH 0601003577; TW 95127599; WO 2007/015044; GB 0618483.2; PCT/GB07/000426; GB 0618616.7; GB 2435133; PCT/GB07/000379; GB 2428569; MY 20063472; TH 0601003576; TW 200722020; WO 2007/015043; GB 2434745; TW 95149367; PCT/GB06/004681; AU 309345; CA 113889; JP 2005-37027; NZ 406935; US 29/244,805; ZA A2005/1819; CN 200630131448.3; ED 469689-0001; GB 2433428

En otros países existen patentes equivalentes, así como diseños y aplicaciones registrados.

Protocolo NSF 335 para secadores higiénicos de manos con fines comerciales.

dyson airblade

www.dysonairblade.com

JN.18656 PN.14903-01-01 22.05.08